



Цифровой диктофон
RR-880



Руководство пользователя



Стереозапись



Встроенная память 16 Гб
(64+ часа записи)



Режим Мр3 плеера



До 16 часов записи
на 1 заряде батареи



Встроенная батарея

Перед началом эксплуатации внимательно прочтите данное руководство и сохраняйте его для дальнейшего обращения.

www.ritmixrussia.ru

Руководство пользователя RR-880

ПРЕДИСЛОВИЕ

Уважаемый покупатель!

Благодарим за то, что Вы выбрали цифровой диктофон Ritmix. Надеемся, что Вы получите удовольствие от его использования. Прежде чем начать эксплуатацию устройства, внимательно прочтите данное руководство, чтобы воспользоваться всеми возможностями Вашего нового диктофона и продлить срок его службы. Сохраните это руководство, чтобы обратиться к нему, если в будущем возникнет такая необходимость. Пожалуйста, используйте устройство в соответствии с рекомендациями, указанными в данном руководстве.

** Производитель оставляет за собой право вносить изменения в программное обеспечение устройства с целью улучшения его характеристик без предварительного уведомления. В связи с этим некоторые функции диктофона могут отличаться от указанных в данном руководстве.*

ПЕРВОЕ ЗНАКОМСТВО

Меры предосторожности

- Пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с инструкциями ниже для вашей безопасности и предотвращения поломки устройства.
- Не используйте устройство во влажных или пыльных помещениях, предохраняйте его от попадания жидкости.
- Не подвергайте устройство воздействию прямых солнечных лучей. Не оставляйте его рядом с электронагревательными приборами на долгое время.
- Не разбирайте устройство, не вносите никаких технических изменений в устройство самостоятельно.

- Не используйте устройство в тех местах, где пользование электронными приборами запрещено.
- Не бросайте устройство, не подвергайте его сильным ударам и вибрациям, это может привести к поломке.
- Для очистки устройства не используйте химические растворы, такие как бензин и прочие растворители. Для удаления загрязнений воспользуйтесь мягкой материей.
- Возможны сбои в работе устройства под воздействием магнитных/электромагнитных полей, радио волн, излучаемых другими электронными устройствами.

Безопасное использование

- Компания не несет ответственности за потерю данных, произошедшую вследствие ремонта изделия или неправильного с ним обращения. Пожалуйста, создавайте резервные копии важных данных на вашем компьютере или других средствах хранения информации.
- Для вашей безопасности, пожалуйста, обратите внимание: Не используйте устройство, если вы управляете автомобилем, или выполняете иные действия, требующие вашего полного внимания.
- Храните устройство в местах, не доступных для детей.



Используйте устройство строго по назначению!



Несоблюдение предупреждений и инструкций по безопасности может привести к травмам или к повреждению оборудования

Руководство пользователя RR-880

Общие рекомендации


- Вследствие существования множества различных музыкальных форматов и форматов записи, некоторые из них не могут быть воспроизведены надлежащим образом. Воспользуйтесь специальной программой-конвертером на компьютере для конвертации исходного файла в поддерживаемый формат, а затем скопируйте его на диктофон.
- Не используйте диктофон в незаконных целях.

Основные характеристики

- Hi-Tech металлический корпус
- Встроенный высокочувствительный микрофон, стерео запись
- Быстрое начало записи нажатием одной клавиши
- Ультеракомпактный форм-фактор
- До 16 часов записи на 1 заряде батареи
- Информативный LCD дисплей
- Функция музыкального плеера – поддержка форматов аудио (MP3, WAV файлы)
- Питание от встроенной батареи 400 мАч
- Размеры: 70*22*11мм
- Вес: 36г

Комплектация:


- Диктофон
- Кабель TYPE-C - USB-A
- Переходник USB Type-C –3,5 мм
- Тканевый чехол
- Гарантийный талон
- Руководство пользователя



ОПИСАНИЕ УСТРОЙСТВА

Внешний вид устройства

- ① Индикатор
- ② Дисплей
- ③ Кнопка записи
- ④ Кнопка питания/воспроизведения
- ⑤ Предыдущая дорожка / Громкость+
- ⑥ Следующая дорожка / Громкость-
- ⑦ Настройка громкости/Меню
- ⑧ Разъем USB
- ⑨ Микрофон

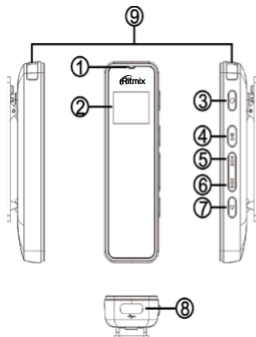

Руководство пользователя RR-880

Включение/выключение

Для включения нажмите и удерживайте «▶||» в течение 2 секунд.

Для выключения питания нажмите и удерживайте «▶||» в течение 2 секунд.

Подключение к компьютеру

Вы можете подключать устройство к ПК с помощью USB-кабеля в комплекте для обмена данными, переноса полученных записей и т.д.

* Подключите диктофон к ПК с помощью USB-кабеля в комплекте

* На дисплее отобразится иконка PC


* Диктофон отобразится на компьютере как съемный диск

* Теперь Вы можете переносить всю желаемую информацию с компьютера на диктофон и обратно



ВНИМАНИЕ: Не отсоединяйте диктофон от ПК во время переноса данных, это может привести к повреждению, потере информации, сбоям в работе устройства

*После переноса данных воспользуйтесь функцией «Безопасного отключения» на Вашем компьютере. Нажмите правой кнопкой мыши на соответствующую иконку в правом нижнем углу монитора, из списка выберите Ваш диктофон, подтвердите выбор. После сообщения системы, что устройство может быть отключено, отсоедините диктофон


Батарея

Диктофон питается от встроенного литиевого аккумулятора. Когда на дисплее индикатор отобразит низкий уровень заряда  зарядите батарею. Для этого подключите устройство к источнику питания.

Запись

Когда диктофон включен, удерживайте кнопку  в течение 2 секунд для начала записи. Нажмите «▶▶» для приостановки или возобновления записи, для завершения записи нажмите .


- | | |
|------------------------|------------------------|
| ① Режим записи | ⑤ Всего файлов |
| ② Название файла | ⑥ Номер текущего файла |
| ③ Текущее время записи | ⑦ Статус записи |
| ④ Оставшееся время | ⑧ Уровень заряда |

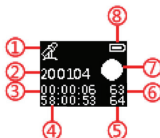

Воспроизведение

Нажмите «▶▶» для воспроизведения текущего файла, нажмите еще раз для паузы. Используйте кнопки «предыдущая дорожка» и «следующая дорожка» для переключения между файлами.

- | |
|---------------------------------|
| ① Режим воспроизведения |
| ② Имя файла |
| ③ Текущее время воспроизведения |
| ④ Длительность файла |
| ⑤ Всего файлов |
| ⑥ Номер текущего файла |
| ⑦ Статус воспроизведения |
| ⑧ Уровень заряда |

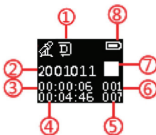

Руководство пользователя RR-880

Регулировка громкости

Во время воспроизведения или остановки воспроизведения нажмите клавишу громкости, затем нажимайте клавиши **▶▶** и **◀◀** для регулировки громкости.

Индикация

Во время записи индикатор становится красным и горит постоянно; в режиме паузы индикатор мигает красным цветом;

Во время воспроизведения индикатор становится зеленым и горит постоянно; в режиме паузы индикатор мигает зеленым цветом;

Во время зарядки индикатор горит и выключается, когда диктофон заряжен полностью.

Меню

Удерживайте кнопку регулировки громкости для перехода к меню настроек. С помощью кнопок **▶▶** и **◀◀** выберите необходимый раздел меню или параметр в подразделе. Нажмите **▶** чтобы перейти в раздел/выбрать требуемый параметр.

Сцена записи

Различные режимы чувствительности микрофона для разных сценариев записи: конференция/интервью/заметка/обучение.

Режим воспроизведения

Выбор режима воспроизведения: циклично/последовательно/повтор одной записи.

Время подсветки

Длительность подсветки дисплея: 15/30/60 секунд или всегда включена.

Индикатор записи

Включение или выключение светового индикатора записи.

Язык

Выбор языка: русский/английский.

Системное время

Настройка времени и даты: перейдите в раздел, используйте кнопку громкости для последовательного перемещения между параметрами, установите требуемые дату и время с помощью кнопок **▶▶▶** и **◀◀◀**. Нажмите **▶▶** для подтверждения.

Память

Просмотр общего и доступного объема памяти

Сброс

Сброс диктофона к заводским настройкам. Перед сбросом сохраните важные файлы на компьютер.

Версия ПО

Просмотр текущей версии ПО

Руководство пользователя RR-880

ВОЗМОЖНЫЕ ПРОБЛЕМЫ И ИХ РЕШЕНИЕ

Неисправность	Возможная причина	Способ устранения
Пустой дисплей	<ul style="list-style-type: none">• Аккумулятор разряжен• Устройство не включено	<ul style="list-style-type: none">• Зарядите аккумулятор• Включите устройство
Не работает функция записи	<ul style="list-style-type: none">• Аккумулятор разряжен• Достигнуто максимальное количество записей или память переполнена.	<ul style="list-style-type: none">• Зарядите аккумулятор• Удалите некоторые записи или перенесите их на внешнее устройство.
Не работает воспроизведение записей	<ul style="list-style-type: none">• Аккумулятор разряжен• Записи отсутствуют.• Громкость установлена на минимальный уровень	<ul style="list-style-type: none">• Зарядите аккумулятор• Проверьте наличие записей• Отрегулируйте уровень громкости
Нет звука в наушниках	<ul style="list-style-type: none">• Наушники подключены неправильно• Установлен минимальный уровень громкости	<ul style="list-style-type: none">• Правильно подключите наушники• Отрегулируйте уровень громкости
Устройство работает нестабильно	<ul style="list-style-type: none">• Сбой в работе устройства	<ul style="list-style-type: none">• Выполните сброс устройства

Технические характеристики

Формат записи: WAV

Сцена записи: режим интервью; режим дневника; режим преподавания; режим конференции

Микрофон: два микрофона

Вес: 36г

Размеры: 70*22*11мм

Требования к ОС компьютера: Windows 7/8/10, Mac OS X.

Интерфейс подключения: USB Type-C

Условия работы и хранения:

Температура: 5°C–45°C

Влажность: 10% – 90%, без конденсации

Страна изготовления: Китай

Изготовитель: NEW DEVEL TECHNOLOGY DEVELOPMENT LTD. Адрес: RM 11,21/FL, TECHNOLOGY PARK 18 ON LAI STREET, SIU LEK YUEN, SHATIN, HONGKONG. НЬЮ ДЕВЕЛ ТЕХНОЛОДЖИ ДЕВЕЛОПМЕНТ ЛТД, РУМ 11,21ФЛ., ТЕХНОЛОДЖИ ПАРК 18 ОН ЛАЙ СТРИТ, СИУ ЛЕК УИЙЕН, ШАТИН, ГОНКОНГ. Завод изготовителя: «Shenzhen Recman Intelligent Technology Co.,Ltd», 3/F, Blog 22, Jingwah industry park, No187, LiangBai Road, LiangAnTian, Ping hu, Longgang, Shenzhen, China. «Шеньжень Рекман Интеледжент Технолджки Ко Лтд», 3/Ф, Блог 22, Цзинвах Индастри Парк, Но. 187, Лянбай Род, Лянтянь, Пинг Ху, Лунган, Шэньчжэнь, Китай. Организация, уполномоченная на принятие претензий: ООО «Велес», адрес: 119049, г. Москва, 1-й Добрынский переулок, д.19, строение 6, эт.1, пом. 7, к 1. Импортёр: ООО «Велес», адрес: 119049, г. Москва, 1-й Добрынский переулок, д.19, строение 6, эт.1, пом. 7, к 1. Соответствует требованиям ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств». Соответствует требованиям ТР ЕАЭС 037/2016 «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники». Дата производства указана в серийном номере товара (символы с 10го по 15й) в формате ГТГТММ, где ГТГТ обозначает год производства, ММ обозначает месяц производства. Гарантийный срок: 12 месяцев. Срок службы: 24 месяца. Срок годности: не ограничен. Использовать строго по назначению. Не вскрывать, не ронять, избегать попадания жидкости. Характеристики устройства могут быть изменены без предварительного уведомления. Изображения устройства приведены для справки и могут отличаться от реального устройства.



Ritmix



www.ritmixrussia.ru