

## 2 РАДИОДИАПАЗОНА (FM, AM) + ВСТРОЕННЫЙ MP3 ПЛЕЕР (USB, MICRO SD КАРТЫ ПАМЯТИ)

### ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Уважаемый Покупатель!

Благодарим за то, что Вы выбрали радиоприемник Ritmix RPR-155. Надеемся, что Вы получите удовольствие от его использования.

Прежде чем начать эксплуатацию устройства, внимательно прочтите данное руководство, чтобы воспользоваться всеми возможностями Вашего нового радиоприемника и продлить срок его службы.

Сохраните это руководство, чтобы обратиться к нему, если в будущем возникнет такая необходимость. Пожалуйста, используйте устройство в соответствии с рекомендациями, указанными в данном руководстве.

Перед использованием

Внимательно ознакомьтесь с данной инструкцией по эксплуатации.

Не используйте с устройством аксессуары, не рекомендованные производителем.

Проверьте, соответствует ли напряжение в электрической сети рабочему напряжению устройства.

Во избежание возникновения пожара или поражения электрическим током не подвергайте устройство воздействию дождя и влаги.

Запрещается погружать прибор в воду. Во избежание возникновения пожара или поражения электрическим током не размещайте это устройство в условиях повышенной влажности (около ванн, тазов с водой, кухонных раковин, стиральных машин, рядом с плавательным бассейном, в сырых подвалах и т.д.) Не допускайте попадания на устройство капель и брызг.

Не ставьте устройство на неустойчивую поверхность.

Для дополнительной защиты устройства во время грозы, а также в тех случаях, когда вы не собираетесь использовать его в течение длительного времени, отключите его от источника питания. Это исключит выход устройства из строя из-за ударов молнии или скачков напряжения в электросети.

Для отсоединения кабеля питания беритесь непосредственно за основание разъема, ни в коем случае не тяните за кабель.

Во избежание удара электрическим током не открывайте корпус устройства самостоятельно. Не ремонтируйте прибор и не вносите в него изменения. Сервисное обслуживание должно осуществляться только квалифицированными специалистами сервисных центров.


Устанавливайте устройство в местах с достаточной вентиляцией.

Не размещайте устройство вблизи источников тепла, например, радиаторов, электрообогревателей, духовок или других устройств, являющихся источниками тепла, а также в местах, подверженных воздействию прямых солнечных лучей, чрезмерному запылению или механическим ударам.

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию, внешний вид, программное обеспечение изделия без предварительного уведомления. В связи с этим конечный продукт и программное обеспечение, могут отличаться от приведенного описания/изображения

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Телескопическая антенна
- 2 радиодиапазона FM / AM
- FM диапазон 87-108 МГц
- AM диапазон 530-1600 кГц
- Встроенный MP3 плеер
- Возможность воспроизведения с USB / microSD носителей памяти
- AUX OUT аудио выход для наушников
- Встроенная аккумуляторная батарея (тип BL-5C)
- Питание DC 5В, 2 Вт, 400 мА (через micro USB)

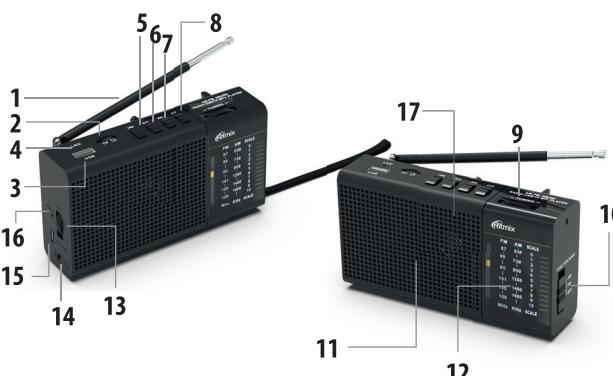

### ОПИСАНИЕ УСТРОЙСТВА

1. Антенна.
2. Слот для Micro SD карты.
3. Слот для USB-накопителя.
4. Индикатор воспроизведения с USB-накопителя или с Micro SD карты памяти.
5. Кнопка **◀◀**: переход к предыдущему треку (короткое нажатие)/перемотка назад (удержание).
6. Кнопка **▶▶**: воспроизведение/пауза.
7. Кнопка **▶▶**: переход к следующему треку (короткое нажатие)/перемотка вперед (удержание).
8. Кнопка переключения режимов повтора.
9. Колесо регулировки частоты радиоприёма.
10. Переключатель «AM / FM / MP3».
11. Динамик.
12. Шкалы радиочастот.
13. Колесо регулировки уровня громкости.
14. AUX OUT выход для подключения наушников.
15. Гнездо micro USB для подключения питания и зарядки устройства.
16. Индикатор зарядки
17. Отсек для аккумулятора.

### РАБОТА УСТРОЙСТВА ОТ СЕТИ

- Перед тем, как подключать устройство к сети электропитания, убедитесь в том, что рабочее напряжение устройства совпадает с напряжением Вашей электросети.
- Подключите прилагаемый в комплекте кабель питания к разъему питания, располагающемуся на задней части устройства.
- При подключении устройства к сети электропитания, автоматически прекращается питание устройства от встроенного аккумулятора.

### РАБОТА УСТРОЙСТВА ОТ ВСТРОЕННОГО АККУМУЛЯТОРА

- Отключите устройство от сети электропитания. Для работы устройство использует встроенный аккумулятор. Если аккумулятор долго не заряжался (6 месяцев и более), он может утратить способность к зарядке, тогда следует заменить аккумулятор на новый такого же типа BL-5C. Внимательно устанавливайте аккумулятор в правильном положении, чтобы контакты аккумулятора совпали с контактами устройства. При этом полярность установки будет соблюдена.

### РАБОТА В РЕЖИМЕ РАДИО

1. Установите необходимый Вам диапазон (AM / FM) с помощью переключателя «AM / FM / MP3».
2. Настройте необходимую частоту при помощи колеса регулировки частоты.
3. Антенна в данном устройстве является антенной направленного действия. Вытяните антенну на полную длину. Чтобы добиться наиболее сильного приема поворачивайте антенну.
4. Настройте громкость при помощи колеса регулировки громкости.
5. Чтобы выключить радио, поверните регулятор громкости на минимум до щелчка.

### РАБОТА В РЕЖИМЕ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ С ВНЕШНИХ НОСИТЕЛЕЙ (MICRO-SD, USB).

1. Установите внешний носитель в один из слотов, располагающихся на верхней панели устройства (№2 и №3 на схеме устройства).
2. Переведите переключатель «AM / FM / MP3» в положение MP3. Воспроизведение музыки с установленного носителя начнется автоматически.
3. Для того, чтобы поставить воспроизведение на паузу, нажмите на кнопку **▶▶** (индикатор режима работы устройства будет непрерывно гореть красным цветом).
4. Чтобы возобновить воспроизведение, нажмите на кнопку **▶▶** еще раз (индикатор режима работы устройства будет мигать красным цветом).
5. Чтобы переключаться между треками, нажмите на кнопки **▶▶** и **◀◀**.
6. Для перемотки назад, нажмите и удерживайте кнопку **◀◀**.
7. Для перемотки вперед, нажмите и удерживайте кнопку **▶▶**.

- Если Вы хотите перестать проигрывать музыку с внешнего накопителя, то выключите радио, а затем извлеките накопитель.
- Если в устройство одновременно установлены Micro SD карта памяти и USB-накопитель, то воспроизведение медиа файлов будет осуществляться с того накопителя, который был установлен раньше.

## РАБОТА В РЕЖИМЕ ИСТОЧНИКА ЗВУКА ДЛЯ НАУШНИКОВ.

- Для начала прослушивания радио или музыки через наушники, подключите Ваши наушники в AUX – выход. Отрегулируйте громкость перед началом прослушивания через наушники, во избежание вреда Вашему слуху и здоровью от длительного прослушивания слишком громкой музыки.
- Для прекращения прослушивания радио или музыки через наушники выньте наушники из AUX-выхода. Воспроизведение продолжится через динамик.

### Внимание:

\* Характеристики устройства, указанные в данной инструкции, являются актуальными на момент выпуска инструкции. Обратите внимание, что описания, схемы, изображения, представленные в качестве примера, подробное описание функций устройства, а также характеристики устройства и программного обеспечения, содержащиеся в данной инструкции, могут быть изменены без предварительного уведомления.



Устройство изготовлено из высококлассных компонентов и материалов, утилизация устройства должна происходить согласно правилам. Во избежание нанесения вреда окружающей среде и здоровью людей при неконтролируемой утилизации, а также для обеспечения возможности их переработки для повторного использования утилизируйте изделие и его электронные аксессуары отдельно от прочих отходов

Возможные проблемы и методы их решения указаны в данном руководстве пользователя. Если приведенные методы не привели к решению проблемы, обратитесь в сервисный центр производителя. Актуальный список сервисных центров можно посмотреть на сайте [www.ritmixrussia.ru](http://www.ritmixrussia.ru).

**Изготовитель:** Dongguan Hometex Imp And Exp Co Ltd./ Донггуан Хоумтех Имп Энд Эксп Ко Лтд. Адрес: КИТАЙ, 15F, BLD.D, CENTRAL WEALTH DISTRICT, YUANMEI EAST RD., DONGGUAN CITY, GUANGDONG, 523000 / 15F., БЛД.Д, ЦЕНТРАЛ ВЕЛФ ДИСТРИКТ, ЯНМЕЙ ИСТ РД., ДОНГГУАНЬ СИТИ, ГУАНДОНГ, 523000. Завод изготовителя: Dongguan Minglongpu Electronic Co.,Ltd. / Донггуань Минглонгпу Электроник Ко., Лтд. Адрес: Китай, Shangpengmiao Industrial Zone, Shimei, Wanjiang, Dongguan / Шангпенгмiao Индастриал Зон, Шимей, Ванджян, Донггуань.

Товар соответствует требованиям ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств»; ТР ЕАЭС 037/2016 «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники». Сертификат соответствия: RU C-CN.AE53.B.01980/21. Срок действия по 27.09.2026 включительно. Декларация о соответствии ЕАЭС N RU Д-CN.PA01.B.44664/21. Срок действия по 05.10.2026 включительно.

Импортер/Организация, уполномоченная на принятие претензий: ООО «Транстрайд». 107140, РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ, Г.МОСКВА, ВН. ТЕР. Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ КРАСНОСЕЛЬСКИЙ, ПЕР 1-Й КРАСНОСЕЛЬСКИЙ, ДОМ 9А, ЭТАЖ 3, ЧАСТЬ ПОМ. 9В, 9Г. 107140, RUSSIAN FEDERATION, MOSCOW, VN. TER. G. MUNICIPAL DISTRICT KRASNOSELSKY, 1ST KRASNOSELSKY LANE, 9A, FLOOR 3, ROOM 9V, 9G Страна изготовления: Китай.

Гарантийный срок: 12 месяцев. Срок службы: 24 месяца. Срок годности не ограничен. Дата производства указана в серийном номере товара (символы с 10го по 15й) в формате ГГГГММ, где ГГГГ обозначает год производства, ММ обозначает месяц производства. Не бросать, не ронять, не разбирать. Использовать только по прямому назначению. Конструкция, внешний вид и технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления. Изображения устройства приведены для справки и могут отличаться от реального устройства.



## Ritmix ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН www.ritmixrussia.ru

**УСЛОВИЯ ГАРАНТИИ** Настоящая гарантия действительна при предъявлении полностью, правильно и разборчиво заполненного гарантийного талона (с указанием полного серийного номера с корпуса устройства, наименования, даты продажи Устройства, наличием печати торгующей организации, подписи покупателя об ознакомлении с условиями настоящей гарантии). Компания производитель не гарантирует программную и аппаратную совместимость Устройства с программным обеспечением и оборудованием, не входящими в комплект поставки Устройства, кроме случаев, когда это прямо указано в Руководстве Пользователя.

Полный список Авторизованных Сервисных Центров RITMIX с адресами и телефонами смотрите на <http://www.ritmixrussia.ru/support> или свяжитесь с нами по телефону 8(499)653-7043

Право на гарантийное обслуживание утрачивается в следующих случаях:

- на самом Устройстве отсутствует, нарушен или не читается оригинальный серийный номер, серийный номер на Устройстве не соответствует серийному номеру, указанному в данном талоне;
- неисправность Устройства вызвана нарушением правил его эксплуатации, установки, транспортировки и хранения, изложенных в Руководстве Пользователя;
- неисправность Устройства вызвана нарушением правил эксплуатации, установки, транспортировки и хранения, изложенных в Руководстве Пользователя;
- действием механических сил (трещины, царапины, задиры, сколы, деформации материалов и деталей, слом кнопок, деформация плат, разрыв, поломка или растрескание деталей и т.д.), химического, термического или физического воздействия, излучения, агрессивных или нейтральных жидкостей, газов или иных токсичных или биологических сред, а также любых иных факторов искусственного или естественного происхождения, кроме тех случаев, когда такое воздействие прямо допускается в <Руководством Пользователя>;
- неисправность Устройства вызвана естественным износом, в том числе, но, не ограничиваясь износом аккумуляторных батарей, аксессуаров, разъемов Устройства и т.д.;
- неисправность Устройства вызвана компьютерным вирусом, небезопасным отключением Устройства от компьютерной сети, неправильным обновлением прошивки, неисправностью Устройства вызвана несоответствием Государственным Стандартам параметров питающих, телекоммуникационных и кабельных сетей;
- неисправность устройства проявляется в случае неудовлетворительной работы радиосети (FM-диапазона) вследствие недостаточной мощности входного радиосигнала, в том числе из-за особенностей ландшафта местности и ее застройки;
- отсутствуют или нарушены пломбы и наклейки, установленные на Устройстве компанией производителем или авторизованным производителем сервисным центром;
- ремонт, техническое обслуживание или модернизация Устройства произошли лицами, не уполномоченными на то компанией производителем;
- неисправность Устройства вызвана вследствие обстоятельств непреодолимой силы (пожар, стихия, молния и т.д.);
- дефекты Устройства вызваны совместным использованием устройства с оборудованием или программным обеспечением, не входящими в комплект поставки Устройства, если иное не оговорено в Руководстве Пользователя;
- Устройства, либо в составе комплекта неисправного оборудования;
- Устройство используется в целях предпринимательской деятельности, либо в связи с приобретением Устройства в целях удовлетворения потребностей предприятий, учреждений, организаций;
- присутствуют признаки попытки вскрытия Устройства или нарушена заводская пломба (при её наличии)

**ПОРЯДОК ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИИ** Недостатки товара, обнаруженные в период срока службы, устраняются уполномоченными на это ремонтными организациями (авторизованными сервисными центрами). В течение гарантийного срока устранение недостатков производится бесплатно при представлении оригинала заполненного гарантийного талона, в том числе заявленной неисправности и документов, подтверждающих факт и дату заключения договора розничной купли-продажи (товарный, кассовый чек и т.д.). В случае отсутствия указанных документов, гарантийный срок исчисляется со дня производства товара. Доставка неисправного Устройства в магазин или авторизованный сервисный центр производится покупателем за свой счет. Ремонт неисправного Устройства, на подлежащего гарантийному обслуживанию, осуществляется авторизованными сервисными центрами по расценкам и в сроки, оговариваемые дополнительным соглашением в момент оформления на ремонт. На усмотрение компании производителя в ремонте могут использоваться новые или восстановленные детали. Все детали, извлеченные из отремонтированного устройства, передаются в собственность компании производителя. Гарантийный срок продлевается на время нахождения Устройства в ремонте.

**ОГРАНИЧЕНИЕ ГАРАНТИИ** Гарантийное обслуживание не предусматривает обновление прошивки и установку программного обеспечения, чистку деталей и механизмов, а также периодическое обслуживание, ремонт или замену частей изделия в связи с их нормальным износом, в том числе в случае износа деталей с ограниченным сроком использования или повышенным уровнем нагрузок в процессе эксплуатации (разъема наушников, разъема USB, соединительных проводов и т.д.). Ни при каких обстоятельствах компания производитель не несет ответственности за какой-либо особый, случайный, прямой или косвенный вред, ущерб или убытки, понесенные владельцем Устройства и (или) третьими лицами при использовании, хранении или транспортировке Устройства, включая, но не ограничиваясь только перечисленным, upущенную выгоду, утраты или невозможность использования информации или данных, расходы по восстановлению информации или данных, убытки, вызванные перерывами в коммерческой, производственной или иной деятельности, возникающие в связи с использованием или невозможностью использования Устройства; вред, нанесенный другим устройствам, подключаемым или работающим в одной электросети с Устройством.

Серийный номер/	-----
Serial number	-----
Модель/	-----
Model	-----

Дата продажи	-----	Подпись продавца	-----
Изделие проверено. Претензий к комплектации и внешнему виду не имею. Серийный номерписан с корпуса правильно. Поставив свою подпись, клиент соглашается с правилами гарантии, описанными в данном талоне			
Mесто печати	ФИО покупателя		
Подпись владельца			

**Гарантийный талон не будет считаться действительным, если все графы не будут заполнены полностью и разборчивым почерком**